DICENTIS

Wireless Conference System

BOSCH

fr User manual

Table des matières

1	**Sécurité**	**4**
2	**À propos de ce manuel**	**5**
2.1	Public cible	5
2.2	Copyright et clause de non-responsabilité	5
2.3	Historique du document	5
3	**Présentation du système**	**6**
4	**Fonctionnement du dispositif sans fil**	**7**
4.1	Démarrage	9
4.2	Utilisation unique	10
4.3	Indication d'utilisation unique	12
4.4	Utilisation par le président	13
4.5	Indication pour le président	14
4.6	Utilisation en usage double	15
4.7	Indication en usage double	17
5	**Dépannage**	**18**

1 Sécurité

Nous vous conseillons de contrôler régulièrement l'état d'usure et de détérioration de l'équipement. Accordez une attention particulière aux éléments suivants :

- **Écran LCD** : vérifiez l'absence de fissures.
- **Câbles** : si l'isolation extérieure est endommagée, le câble doit être remplacé.
- **Connecteurs** : vérifiez l'absence de signes d'étirement et de détérioration.

Si vous pensez que l'équipement est endommagé ou présente un danger potentiel, vous devez étiqueter le matériel et le mettre de côté, de façon à ce que personne ne puisse l'utiliser. Ensuite, contactez votre technicien local pour obtenir des conseils supplémentaires.

2 À propos de ce manuel

Le but de ce manuel est de fournir des informations relatives au fonctionnement du Dispositif sans fil du Système de conférence sans fil DICENTIS.

Ce manuel est disponible sous forme de document numérique au format Adobe Portable Document Format (PDF).
Veuillez vous reporter aux informations produit disponibles sur : www.boschsecurity.com.

2.1 Public cible

Le présent manuel est destiné aux utilisateurs d'un DICENTIS Dispositif sans fil.

2.2 Copyright et clause de non-responsabilité

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Pour savoir comment obtenir l'autorisation de reproduire tout ou partie de ce document, veuillez contacter Bosch Security Systems B.V..
Le contenu et les images sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

2.3 Historique du document

Date de publication	Version de la documentation	Raison
2015.02	V 1.0	1ère édition.

3 Présentation du système

Le Système de conférence sans fil DICENTIS est un système IP « autonome ». Il utilise WiFi IEEE 802.11n pour la diffusion sans fil et le traitement des signaux audio et des signaux de données.

4 Fonctionnement du dispositif sans fil

Les Dispositif sans fil (DCNM-WD et DCNM-WDE) sont utilisés dans le cadre de réunions. La version étendue du Dispositif sans fil (DCNM-WDE) dispose d'un écran tactile capacitatif 4,3", qui fournit à l'utilisateur des informations et un contrôle supplémentaires.

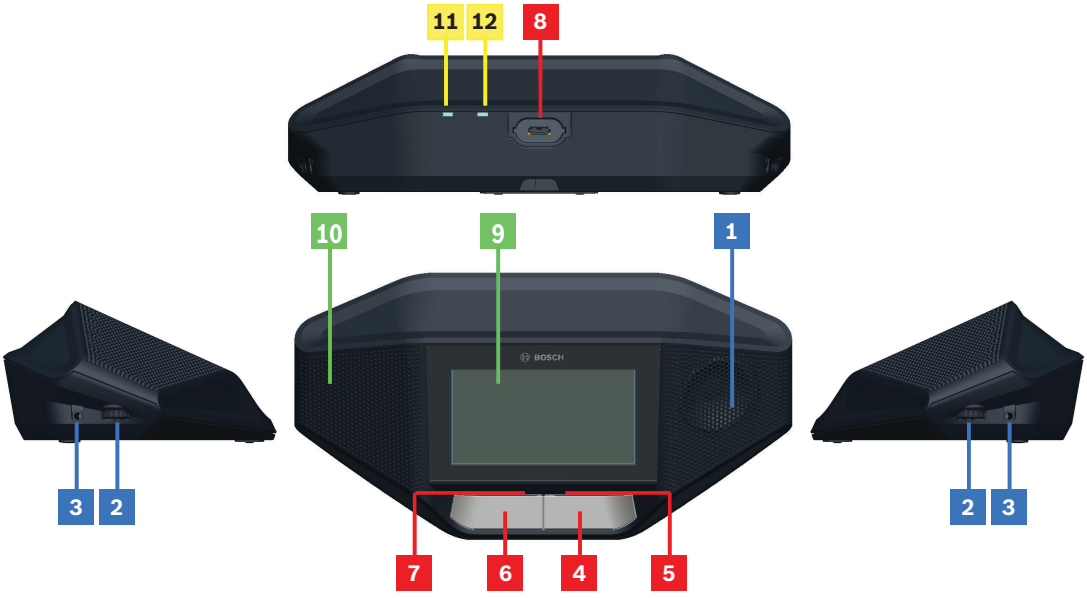

Écoute

1 Haut-parleur.

2 Commande du volume du casque audio.

3 Prise casque 3,5".

Parole

4 Bouton de demande du microphone, dont l'icône prise de parole possible blanche.

5 barre LED bicolore de demande du microphone.

6 Bouton d'extinction du microphone, bouton de priorité ou bouton de demande du microphone, dont deux icônes LED de couleur blanche.

7 barre LED bicolore de demande du microphone.

8 Prise pour microphone pour fixer le microphone.

Écran tactile

Utilisation avec l'écran tactile

9 Écran tactile capacitif de 4,3" (DCNM-WDE uniquement).

Identification

10 Zone où une étiquette NFC est détectée et lue (DCNM-WDE uniquement).

Voyants de signal sans fil (WiFi) et de batterie

11 Voyant LED rouge de batterie faible : lorsque le voyant est rouge, la durée d'utilisation restante est inférieure à 1 heure. Chargez ou remplacez la Batterie.

12 Voyant jaune Hors de portée : le voyant est allumé (orange) lorsque le Dispositif sans fil n'est pas connecté à la Borne d'accès sans fil (DCNM-WAP). Placez le Dispositif sans fil dans la zone de portée de la Borne d'accès sans fil.

4.1 Démarrage

Conditions préalables

– La Batterie est suffisamment chargée.
– La Batterie est correctement insérée à la base du Dispositif sans fil.

1. Appuyez sur un bouton de demande du microphone sur le devant du Dispositif sans fil:
   – Le voyant du barre LED situé au-dessus des bouton de demande du microphone est vert.
   – Le voyant du microphone est rouge.
2. Attendez que les voyants s'éteignent. Le Dispositif sans fil est alors prêt à être utilisé.

4.2 Utilisation unique

Activer le microphone :
Appuyez sur le bouton de demande du microphone pour activer le microphone.
- Si l'icône blanche du bouton de demande du microphone s'allume, le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone devient immédiatement rouge et vous pouvez parler.
- Si le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone est vert, votre demande de parole est acceptée. Vous ne pouvez pas parler tant que le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone n'est pas rouge.
- Lorsque le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone clignote en vert, cela signifie que vous êtes en première position dans la liste d'attente. Votre microphone va bientôt être activé.

Annuler une demande de prise de parole :
Lorsque le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone est vert fixe ou clignotant, vous pouvez appuyer sur le bouton de demande du microphone pour annuler la demande de parole. Facultatif : l'opérateur peut désactiver la possibilité d'annuler la demande de parole.

Désactiver le microphone :
Lorsque le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone est rouge, vous pouvez appuyer sur le bouton de demande du microphone pour désactiver le microphone. Le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone s'éteint. Facultatif : l'opérateur peut annuler la possibilité de désactiver la microphone.

Couper le microphone :
Votre microphone est coupé tant que vous maintenez le bouton d'extinction du microphone enfoncé (bouton de demande du microphone de gauche).

Mode PTT (activation parole) :
Lorsque votre dispositif est en mode PTT (touche prise de parole), le microphone est activé tant que vous maintenez le bouton de demande du microphone enfoncé. Vous pouvez uniquement activer le microphone lorsque le voyant du bouton de demande du microphone est allumé.

Mode vocal :
Lorsque votre Dispositif sans fil est en mode vocal, le microphone est toujours activé. Appuyez sur le bouton de demande du microphone ou le bouton d'extinction du microphone et maintenez-le enfoncé pour couper temporairement le microphone.
En mode vocal, vous ne pouvez pas effectuer de demande de parole.

Trouver votre siège :
L'écran tactile du Dispositif sans fil affiche votre nom en première ligne.

S'identifier :
- L'écran tactile affiche les instructions d'identification.
- Maintenez la balise NFC à proximité du côté gauche du Dispositif sans fil comme indiqué sur l'écran tactile.

Vote :
- L'opérateur ouvre une session de vote. Lorsque la session de vote est ouverte, votre bouton de présence bleu s'affiche sur l'écran tactile.
- Appuyez sur le bouton de présence bleu pour confirmer votre présence. Vos boutons de vote sont affichés.

– Votez. Vous pouvez modifier votre vote jusqu'à ce que l'opérateur mette fin à la session de vote.
L'opérateur peut momentanément suspendre la session de vote. Lorsque la session de vote est suspendue, vous ne pouvez pas voter ou modifier votre vote.

4.3 Indication d'utilisation unique

Icône prise de parole possible blanche allumée :

– Vous pouvez parler immédiatement en appuyant sur le bouton de demande du microphone.

Voyants du barre LED et du microphone verts fixes ou clignotants :

– Vous devez attendre pour parler.
– Lorsque le microphone clignote en vert, cela signifie que vous êtes en première position dans la liste d'attente.
– Vous pouvez appuyer sur le bouton de demande du microphone pour annuler la demande de prise de parole.

Voyants du barre LED et du microphone rouges :

– Votre microphone est actif ; vous pouvez parler.
– Vous pouvez appuyer sur le bouton de demande du microphone de gauche pour couper momentanément le microphone.
– Vous pouvez éteindre le microphone en appuyant sur le bouton de demande du microphone de droite.

4.4 Utilisation par le président

Activer votre microphone :
Lorsque l'icône blanche du bouton du microphone est allumée, appuyez sur le bouton de votre microphone pour activer ce dernier.

– Lorsque le voyant rouge au-dessus du bouton de votre microphone s'allume, vous pouvez parler.

Désactiver votre microphone :
Lorsque le barre LED au-dessus du bouton de votre microphone est rouge, appuyez sur le bouton du microphone pour désactiver ce dernier. Le barre LED rouge au-dessus du bouton de votre microphone s'éteint.

Fonction de priorité :
Appuyez sur le bouton de priorité pour désactiver temporairement les microphones de tous les participants. Simultanément, le bouton de priorité active votre microphone. Le système a la possibilité de :

– faire retentir une sonnerie lorsque vous appuyez sur le bouton de priorité ;
– supprimer la liste d'attente et la liste des intervenants lorsque vous appuyez sur le bouton de priorité.

Lorsque vous relâchez le bouton de priorité, le système désactive votre microphone.
Lorsque la liste des intervenants n'est pas effacée, le système réactive les microphones des intervenants.

Mode vocal :
Lorsque votre Dispositif sans fil est en mode vocal, le microphone est toujours activé. Appuyez sur le bouton de demande du microphone ou le bouton d'extinction du microphone et maintenez-le enfoncé pour couper temporairement le microphone.

Trouver votre siège :
L'écran tactile du Dispositif sans fil affiche votre nom en première ligne.

S'identifier :

– L'écran tactile affiche les instructions d'identification.
– Maintenez la balise NFC à proximité du côté gauche du Dispositif sans fil comme indiqué sur l'écran tactile.

Vote :

– L'opérateur ouvre une session de vote. Lorsque la session de vote est ouverte, votre bouton de présence bleu s'affiche sur l'écran tactile.
– Appuyez sur le bouton de présence bleu pour confirmer votre présence. Vos boutons de vote sont affichés.
– Votez. Vous pouvez modifier votre vote jusqu'à ce que l'opérateur mette fin à la session de vote.
  L'opérateur peut momentanément suspendre la session de vote. Lorsque la session de vote est suspendue, vous ne pouvez pas voter ou modifier votre vote.

4.5 Indication pour le président

Icône de priorité blanche et icône prise de parole possible allumées :

– Vous pouvez parler immédiatement en appuyant sur le bouton de demande du microphone.
– Vous pouvez appuyer sur le bouton de priorité pour parler et désactiver temporairement le microphone de tous les participants.

Icône de priorité allumée. barre LED de droite et voyant du microphone rouges :

– Votre microphone est actif ; vous pouvez parler.
– Vous pouvez appuyer sur le bouton de priorité et le maintenir enfoncé pour continuer à parler et désactiver temporairement le microphone de tous les participants.
– Vous pouvez éteindre le microphone en appuyant sur le bouton de demande du microphone.

Icône de priorité allumée. Voyants du barre LED et du microphone rouges :

– Votre microphone est actif ; vous pouvez parler.
– Le microphone de tous les participants est temporairement désactivé, jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton de priorité.

4.6 Utilisation en usage double

Activer le microphone :
Appuyez sur le bouton de demande du microphone pour activer le microphone.

- Si l'icône blanche du bouton de demande du microphone s'allume, le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone devient immédiatement rouge et vous pouvez parler.
- Si le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone est vert, votre demande de parole est acceptée. Vous ne pouvez pas parler tant que le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone n'est pas rouge.
- Lorsque le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone clignote en vert, cela signifie que vous êtes en première position dans la liste d'attente. Votre microphone va bientôt être activé.

Annuler une demande de prise de parole :
Lorsque le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone est vert fixe ou clignotant, vous pouvez appuyer sur le bouton de demande du microphone pour annuler la demande de parole. Facultatif : l'opérateur peut désactiver la possibilité d'annuler la demande de parole.

Désactiver le microphone :
Lorsque le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone est rouge, vous pouvez appuyer sur le bouton de demande du microphone pour désactiver le microphone. Le barre LED situé au-dessus de votre bouton de demande du microphone s'éteint. Facultatif : l'opérateur peut annuler la possibilité de désactiver la microphone.

Mode PTT (activation parole) :
Lorsque votre dispositif est en mode PTT (touche prise de parole), le microphone est activé tant que vous maintenez le bouton de demande du microphone enfoncé. Vous pouvez uniquement activer le microphone lorsque le voyant du bouton de demande du microphone est allumé.

Mode vocal :
Lorsque votre Dispositif sans fil est en mode vocal, le microphone est toujours activé. Appuyez sur le bouton de demande du microphone ou le bouton d'extinction du microphone et maintenez-le enfoncé pour couper temporairement le microphone.
En mode vocal, vous ne pouvez pas effectuer de demande de parole.

Trouver votre siège :
L'écran tactile du Dispositif sans fil affiche votre nom en première ligne.

S'identifier :

- L'écran tactile affiche les instructions d'identification.
- Maintenez la balise NFC à proximité du côté gauche du Dispositif sans fil comme indiqué sur l'écran tactile.
- Choisissez de quel côté du dispositif duquel vous vous asseyez.

Vote :

- L'opérateur ouvre une session de vote. Lorsque la session de vote est ouverte, votre bouton de présence bleu s'affiche sur l'écran tactile.
- Appuyez sur le bouton de présence bleu pour confirmer votre présence. Vos boutons de vote sont affichés.
- Votez. Vous pouvez modifier votre vote jusqu'à ce que l'opérateur mette fin à la session de vote.
  L'opérateur peut momentanément suspendre la session de vote. Lorsque la session de vote est suspendue, vous ne pouvez pas voter ou modifier votre vote.

4.7 Indication en usage double

Les deux icônes prise de parole possible sont allumées :

– Les deux participants peuvent parler immédiatement en appuyant sur leur propre bouton de demande du microphone.

Icône prise de parole possible de gauche allumée. Voyants du barre LED et du microphone de droite verts fixes ou clignotants :

– Le participant de gauche peut parler immédiatement en appuyant sur le bouton de demande du microphone.
– Le participant de droite est dans la liste d'attente et doit attendre pour parler.
– Le participant de droite peut annuler la demande de prise de parole en appuyant sur le bouton de demande du microphone.

Icône prise de parole possible de gauche allumée. Voyants du barre LED et du microphone rouges :

– Le participant de gauche peut parler immédiatement en appuyant sur le bouton de demande du microphone.
– Le participant de droite peut parler.
– Le participant de droite peut éteindre son microphone en appuyant sur le bouton de demande du microphone de droite.

5 Dépannage

Remarque!
Pour un dépannage d'ordre général, veuillez contacter votre technicien local en charge du système.

Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems B.V., 2015